埋地泄漏电缆探测器

简易安装说明

一、面板显示/按键操作说明

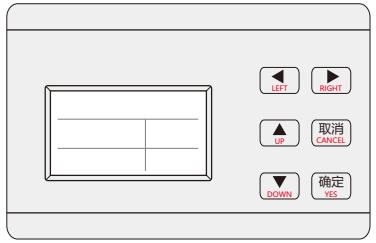

1、状态显示窗。
2、取消键：返回首页。
3、确认键：菜单进入/修改参数后数据保存。
4、上/下/左/右键：翻页/修改参数。

二、参数设置

防区状态：正常显示0，当入侵时显示0～8。
灵敏度H：调节入侵时的灵敏度，数字越大灵敏度越高。
灵敏度L：对灵敏度进行微调。
抗扰度：调节对外界电磁干扰的能力，数字越小抗干扰能力越强。
报警时间：报警持续时间，10S到850S可调。
云核等级：一级表示探测器检测到入侵报警信号时，立即报警；三级表示在云核时间内，对报警信号进行3次数字滤波，再判断报警。
云核时间：云核报警功能开始检测时间，10S到100S可调。

三、接线端口说明

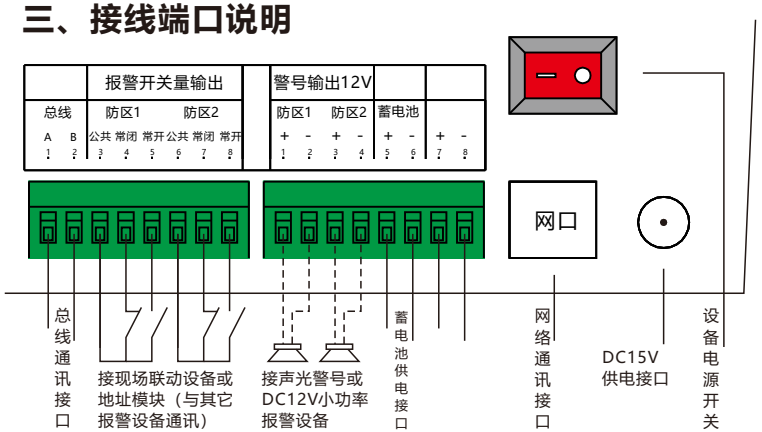



四、报警主机与探测器通讯连接方式

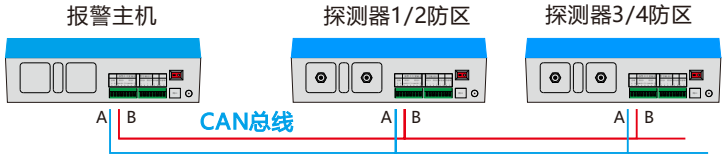

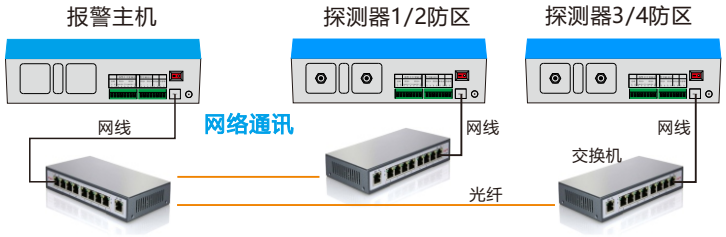

五、电缆安装

1、电缆组成：
电缆由BNC头、馈线(非泄漏电缆)、泄漏电缆、终结器组成。

2、电缆安装方式：

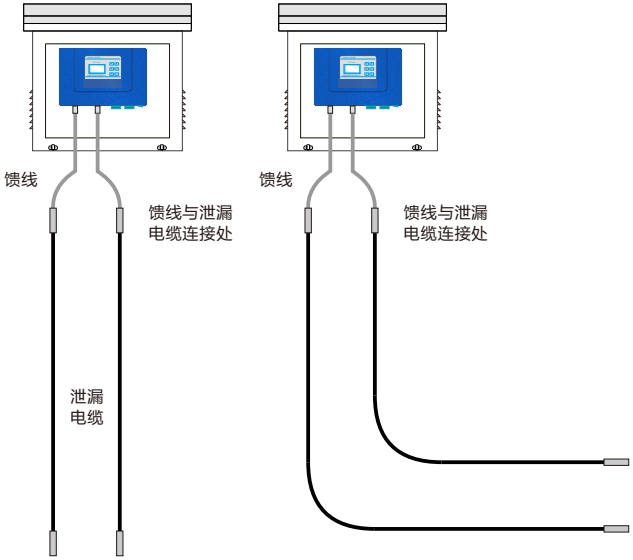

注意：电缆必须平行敷设保持等距，不得有扭曲/拆弯/锐角等现象；浅埋3cm深，电缆间距0.8~1.5m，最佳间距0.8~1.5m。

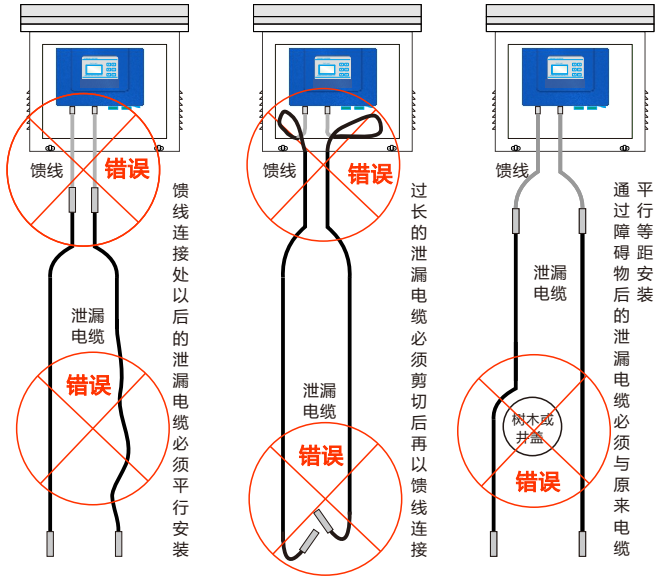

注意：错误的安装方式会导致探测器误报警和泄漏电缆灵敏度不可调节。

六、探测器安装方式

1、两台探测器泄漏电缆首尾重叠安装方式：

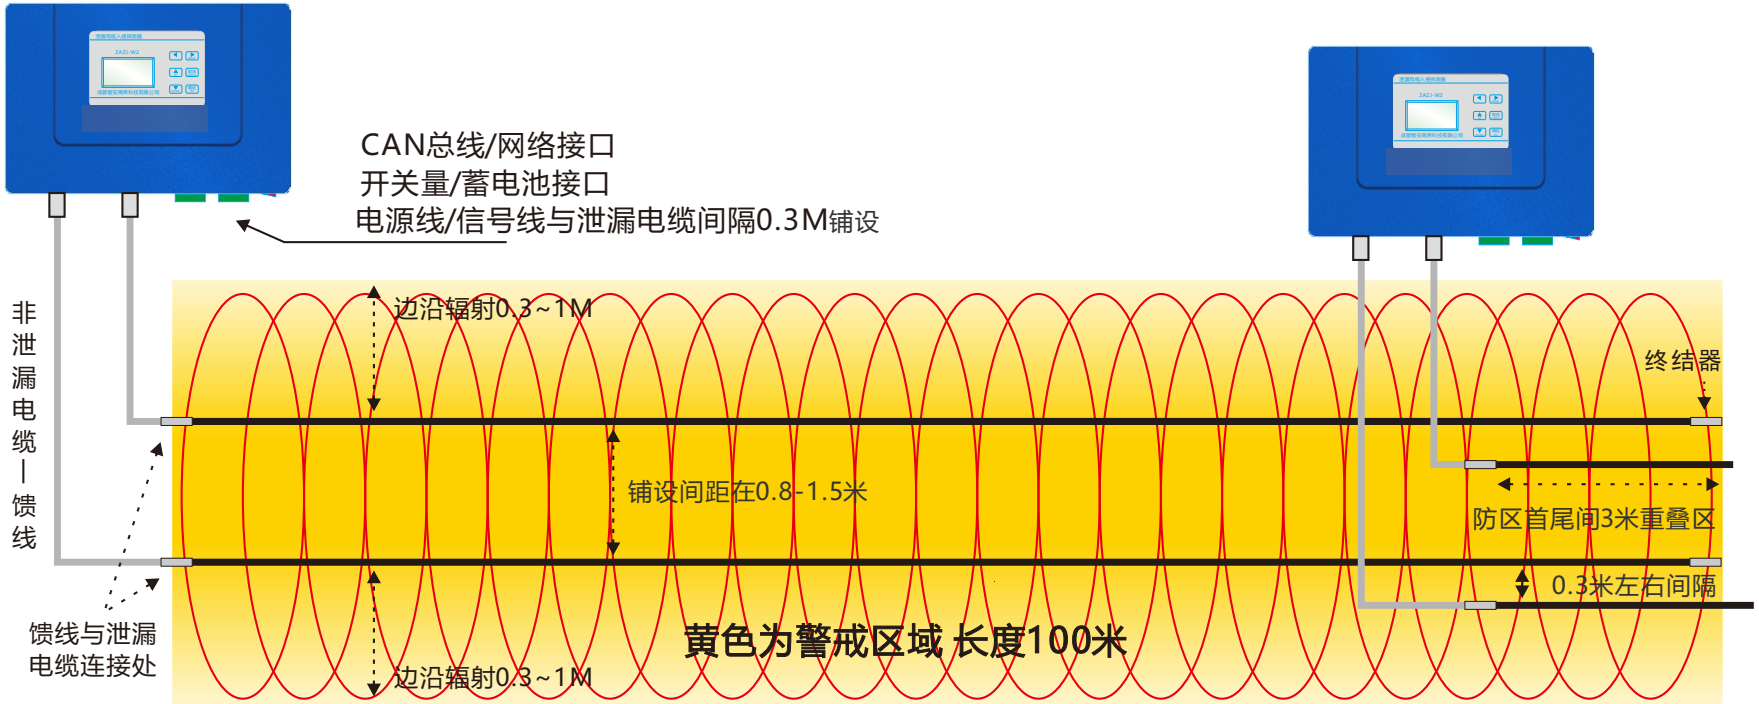
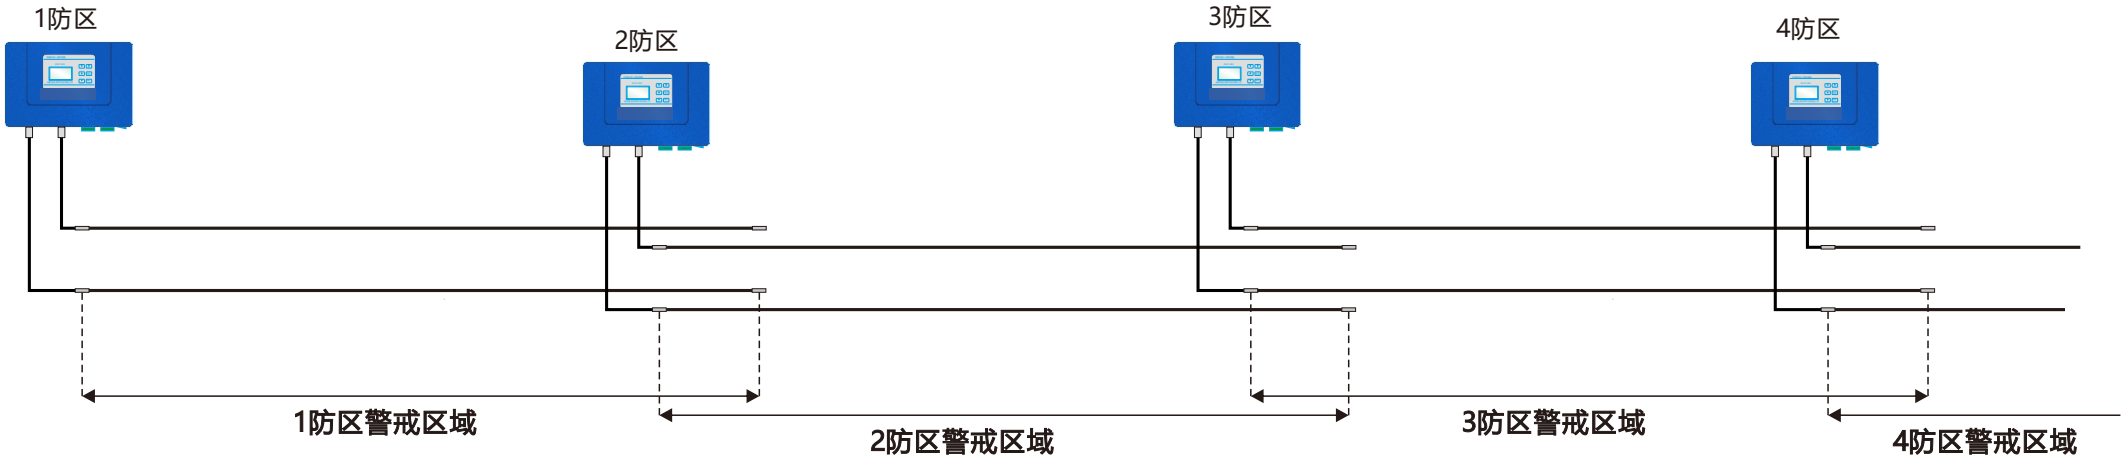
2、多台探测器安装方式：